

Montaje


Atenea, Hermes, Apolo, Artemis y Cronos | Zeus | Atenea Rampas | Perfiles laterales para encastrado



1
Coloque las tiras de foam con la cara autoadhesiva hacia arriba y perpendicular a los perfiles de aluminio. Retire parcialmente el papel protector del adhesivo. Las tiras situadas en los extremos deben colocarse a una distancia máxima de 5 cm del borde y mínima de 2 cm para permitir la colocación del ángulo de tope, en caso necesario. Deje para el final el perfil con la marca **Basmat**.




3
Coloque los sucesivos perfiles mediante el sistema 'clic' y retire progresivamente el papel protector.

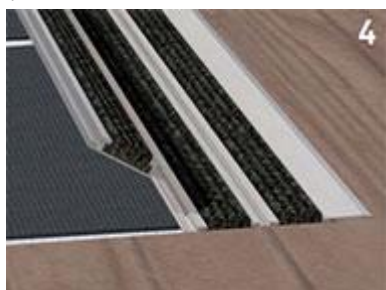

4
5
Continúe el proceso hasta el último perfil (el que incluye la marca **Basmat**) y centre el felpudo en el foso. Inserte las tiras de foam bajo las alas de remate.



6
Fije **Basmat** al suelo mediante adhesivo de montaje o silicona. Si lo desea, **Basmat** puede ser atornillado al pavimento (ver sección Opcional).

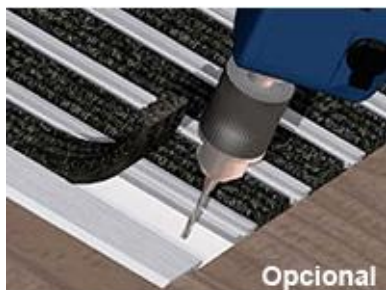

Opcional
Retire parcialmente o deslice las tiras de acabado en sus extremos. Perfore el primer y último perfil en sus dos lados para fijar **Basmat** al suelo.



Opcional
Atornille **Basmat** al pavimento. Aplique unas gotas de adhesivo entre el aluminio y las tiras de acabado y cúbralas.

OBSERVACIONES:

- Es recomendable que los perfiles estén lo más limpios posible para que las partículas de suciedad no les impidan encajar entre sí.
- Puede ser necesaria la intervención de más de una persona si se trata de un felpudo de gran tamaño (aproximadamente una persona por cada 1,5 m de longitud de los perfiles).
- Se recomienda que la superficie sobre la que se coloca **Basmat** sea lo más lisa y uniforme posible. Puede utilizarse pasta autonivelante para prepararla.
- Los felpudos de terminación goma y cepillos se enviarán con un ángulo de tope, en caso de que sea necesario, para evitar el desplazamiento transversal de estos. En felpudos ajustados al foso no es necesaria su utilización.