



# Assemblage

Atenea, Hermes, Apolo, Artemis et Cronos | Zeus | Atenea+Rampes | Profils latéraux pour encadrer



1 Mettez les bandes de foam (4 par mètre linéaire), avec la partie autocollant vers le haut. Enlevez partiellement le papier protecteur de l'adhésif. Les bandes situées dans les extrêmes doivent être placées de 2 à 5 cm du bord. Laissez le profil avec la plaque **Basmat** pour le placer à la fin.

3 Placez le reste des profils à travers le système clic et enlevez de façon progressive le papier protecteur.

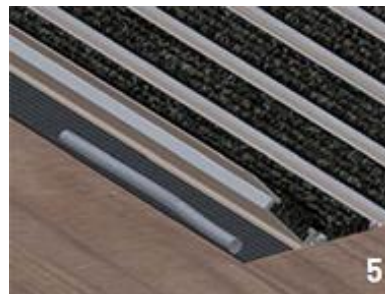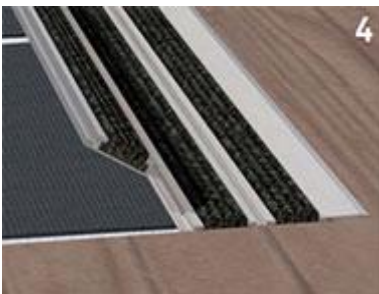

4 Continuez le processus de montage jusqu'au dernier profil. Insérez les cylindres d'ajustement sous les ailes du premier et dernier profil.

6 Fixez **Basmat** au sol avec un adhésif de montage ou silicone, qui s'applique sous les ailes du premier et dernier profil. Il est possible, si souhaitable, visser **Basmat** au sol (voir section Optionnel).



Optionnel



Optionnel

Enlevez partiellement les bandes de finition dans les extrêmes. Percez le premier et dernier profil dans leurs deux côtés.

Vissez **Basmat** au sol. Appliquez une ligne d'adhésif entre l'aluminium et les bandes de finition.

## REMARQUES:

- Les profils doivent être le plus nets possible pour permettre la insertion des profils un sur l'autre.
- Il peut être nécessaire l'intervention de plus d'une personne pour le tapis de grande taille (à peu près une personne tous les 1,5 m de longueur des profils).
- Il est recommandable que la surface sur laquelle sera installé **Basmat**, soit le plus lisse et uniforme possible.
- Les tapis d'entrée finition plastique et brosses sont livrés avec un angle adhésif (ref. V71029), en cas de nécessité, pour éviter le déplacement des bandes de finition. Les tapis ajustés à la fosse n'ont pas besoin de cet élément.